Hvordan indlæser jeg tv-kanaler på mit tv fra Philips?

Her kan du se, hvordan du indlæser tv-kanalerne på dit Philips tv. Ligner billederne ikke menuen på dit tv, kan det være vores anden vejledning kan hjælpe dig.

1. Tryk på **huset** på din fjernbetjening.

2. Vælg **Opsætning** i menuen og tryk **OK** på din fjernbetjening.

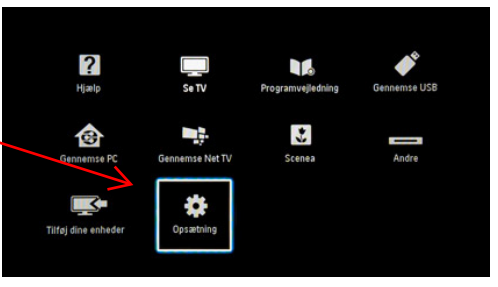

3. Vælg **Kanaler** i opsætningsmenuen og klik **OK**.

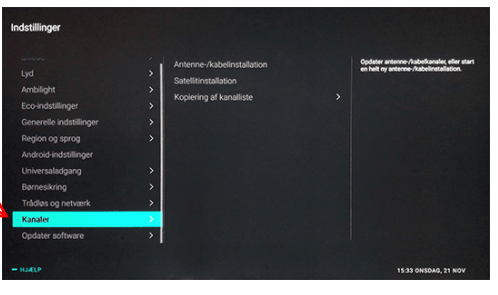

4. Vælg **Antenne/ kabelinstallation** og tryk på **OK** på fjernbetjeningen.

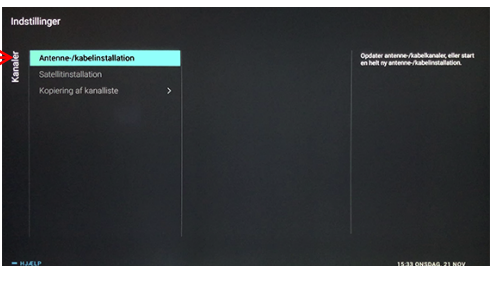

5. Vælg **Søg efter kanaler** og tryk på **OK**.

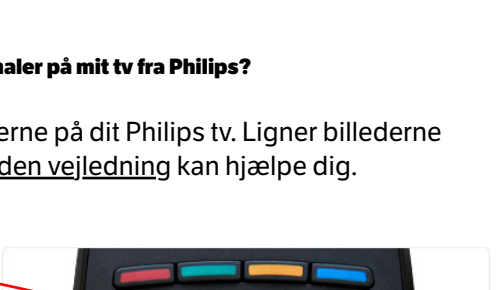

6. Vælg **Start** og tryk på **OK**.

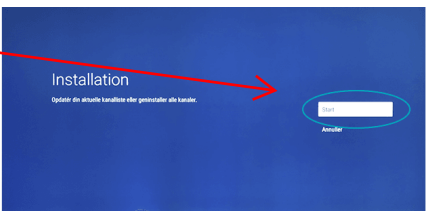

7. Under **Opdater eller geninstaller** vælger du **Hurtig geninstallation** og trykker **OK.**

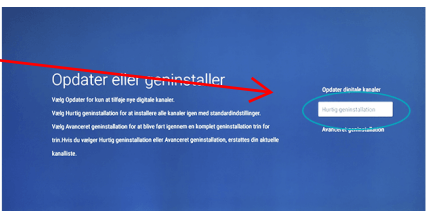

8. Ud for Netværks-ID skal der stå 000.

Scroll ned til **Udført**, og tryk OK.

tt

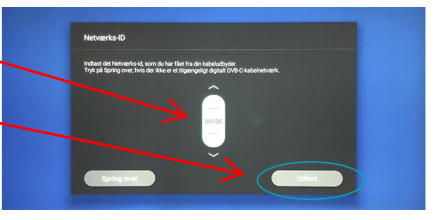

9. Dit tv går nu i gang med at søge dine tv-kanaler frem.

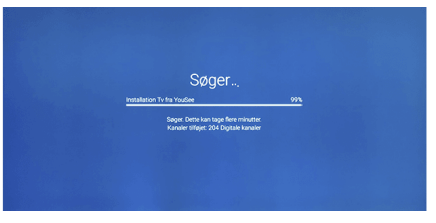

10. Dine kanaler er nu blevet genindlæst. Vælg **Udført** og tryk på **OK**.
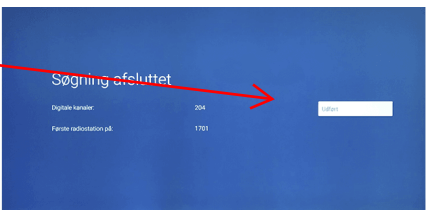
Hvis ovenstående ikke hjælper dig, kan du prøve at tage kontakt til Philips' Support (http://www.philips.dk/c-m/support)