Hvordan indlæser jeg tv-kanaler på mit Samsung tv?

1. Først skal du trykke på **menu**-knappen på din fjernbetjening.

2. Så vælger du punktet **Udsendelse** i menuen. Brug så piletast mod højre.

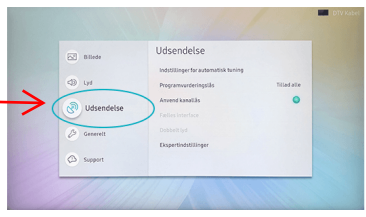

3. Her trykker du på **Indstillinger for automatisk tuning.**

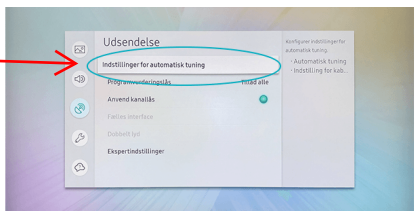

4. På næste trin i menuen vælger du igen **Automatisk tuning**.

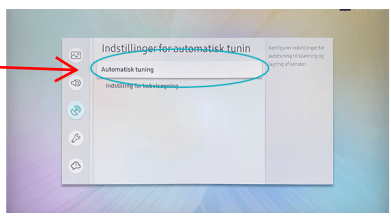

5. Markér nu **Start** for at gå videre.

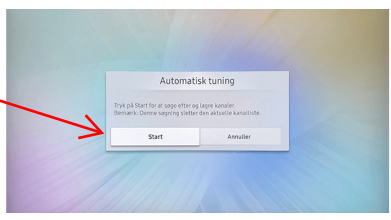

6. Nu skal du sætte indstillingerne for den automatiske søgning.

1. Udfor **Antenne** vælger du **Kabel**.
2. Udfor **Operatørvalg** vælger du **Stofa**
3. Udfor **Kanaltype** vælger du **Digital**.

Scroll ned til **Søgetilstand**.

7. Tryk på Søgetilstand og vælg **Hurtig.**

Scroll ned til næste punkt **Netværk**.

8. Vælg **Netværk**.

9. Nu skal du indtaste oplysninger for Netværk

1. Ud for Netværks-ID skal der stå 000.
2. Under **Frekvens** skal der stå **346000**.
3. Scroll ned og vælg **Luk.**

tt

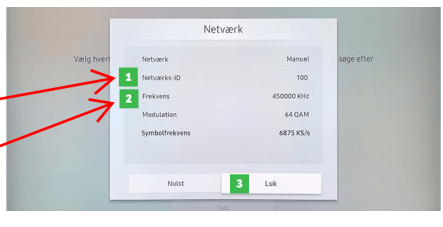

10. Scroll ned og vælg **Søg.** Nu går dit tv i gang med at søge efter dine tv-kanaler.

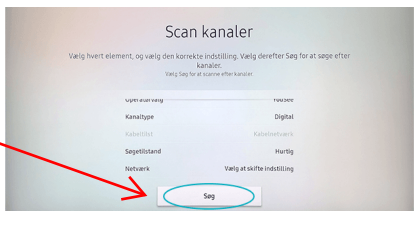

11. Når søgningen er slut, vælger du **Luk**.