Hvordan indlæser jeg tv-kanaler på LG?

1. Du starter med at gå ind i menuen på dit tv.

2. Herinde vælger du **Avancerede indstillinger eller Alle indstillinger** i bunden og trykker på **OK**.

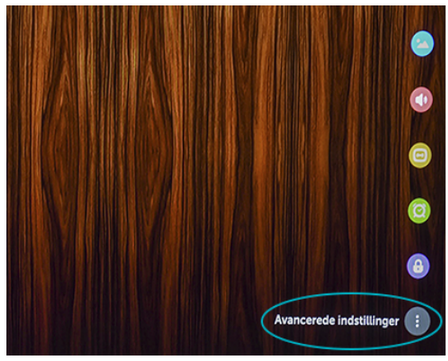

3. Gå til punktet **Kanaler** og vælg **Kanalindstilling og indstillinger** og tryk igen på **OK**.

4. På næste side vælger du **Autoindstilling** og trykker på **OK**.

5. Tjek under **Kanalindstilling**, at der kun er sat flueben i punktet **Kabel.** Vælg Næste og tryk på **OK** igen.

6. Nu skal du vælge **kabeloperatør**, og selvfølgelig vælge **Stofa**
Vælge **Næste** og trykke på **OK**.

7. Type skal du sætte til **Hurtig søgning**.

Frekvensen skal stå på **346000**.

Symbolrate skal stå på **6900**

Ud for **Netværks-ID** skal der stå **000**

Vælg nu **Næste** og tryk på **OK**.

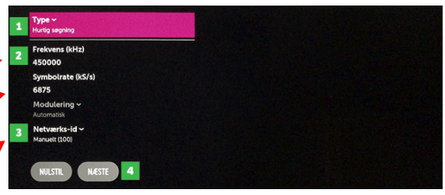

8. Sæt flueben ved **Kun digital søgning**.
Vælg **Næste** og tryk igen på **OK**.

9. Dit tv går nu i gang med at indlæse dine tv-kanaler.
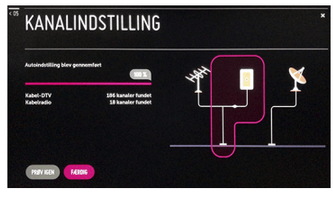
Tryk på **Færdig**, når søgningen er overstået.